

Airam Cooler 202 S

Bruksanvisning

- Läs detta noggrant innan du tar skåpet i bruk -

Skåpet levereras med 12 V anslutningskabel för cigarettändaruttag i personbil (ej lastbil/båt 24 V) samt med röd anpassningsdel, vars behov beror på cigarettändares storlek. Prov kabeln först utan den röda delen. Skåpet levereras också med 230 V anslutningskabel.

Om skåpet används i bilen med motorn avstängd, behövs akkumulatorvakten (tillbehör) för att bilens batteri inte tömms.

Anslut aldrig 12 V kabeln direkt till elnätet!

Lastbilsadapter (24 V) och s.k. batterivakt är tillgängliga som extra tillbehör

- EC-992 ADAPTOR /24 V-12 V/lastbil

Airamnr.: 93 002 05

EAN: 6 435200 112491

- Batterivakt för Airam Cooler

Airamnr.: 93 002 50

EAN: 6 435200 112798

FUNKTIONER

Skåpet kan både KYLAS NER (cold) och VÄRMAS UPP(hot). Funktionen väljs med en omkopplarkontakt bakom skåpet.

Se instruktion nedan.

LED-indikatorlampan visar vilken funktion

är inkopplad: grön lampa indikerar kylning, röd lampa uppvärmning.

Kylning (grön):

Basta resultat fas genom att nedkyla skåpet först innan det fylls med fardigt nedkylda matvaror. Innehållet behåller sin temperatur väl, och kyls t.o.m. ytterligare ned. Det tomma skåpet svalnar till +4°C i en dryg timme och den inbyggda termostaten håller temperaturen där.

Uppvärmning (röd):

Skåpet är konstruerad för att hålla färdigt tillredda och uppvärmda maträtter varma. Tack vare den effektivt isolerade konstruktionen hålls den färdigt tillredda maten varm inuti skåpet i flera timmar ännu efter det att strömmen slagits från.

Att värma upp tomma skåpet från rumstemperatur till +65°C tar ungefär en timme och den inbyggda termostaten håller temperaturen där.

VENTILATION

Skåpet kräver kontinuerlig luftväxling för att värmen skall ledas bort från maskineriet, i annat fall fungerar skåpet inte effektivt och kylnings/uppvärmningsresultat blir otillräcklig. Täck aldrig luftintagen till skåpets maskineri.

Skåpet får inte användas i slutna utrymmen, såsom bilens bagageutrymme.

Skåpet skall inte heller användas i direkt solljus.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Såpet rengörs med fuktig duk och mildt rengöringsmedel. Starka kemikalier och skurmedel kan skada skåpets yta. Om skåpet varit ur bruk en längre tid skall eventuell fukt torkas av innan maskineriet startas. Under längre förvaring är det skäl att lämna dörren på glänt.

Skåpet FÅR INTE utsättas för direkt regn eller direkt under solen.

FELSÖKNING VID FUNKTIONSSTÖRNING

TYP 1:

Varken den inre eller den yttre fläkten fungerar.

A.

Kontrollera att cigarettändareuttaget får ström. I de flesta fordon skall startnyckeln vara i s.k. tillbehörs-läge för att cigarettändaren fungerar.

B.

Startnyckeln är i rätt läge, men uttaget får ingen ström. Dra ut stickproppen ur strömouttag och kontrollera följande:

- se till att strömouttaget ger ordentlig kontakt.

Om cigarettändaren använts mycket, kan kontaktytorna vara sotiga och smutsiga då strömledande försämrats. Rengör uttaget med en icke-strömförande borste och ett lämpligt rengöringsmedel så att kontaktytan blir ren och klar. Om strömouttaget blir onormalt varmt under användning kan detta bero på dålig kontakt eller annat fel i cigarettändareuttaget.

- bilens säkring:

cigarettändareuttagets strömkrets skyddas av en egen propp (10-15 A).


Kontrollera att proppen är i ordning.

TYP 2:

Skåpet blir inte tillräckligt sval, och den yttre fläkten fungerar ej; fläktmotorn är sannolikt i olag. Kontakta Airam för reparation.

TYP 3:

Skåpet blir inte sval trots att båda fläktarna är i gång; kylelementet är sannolikt i olag. Kontakta Airam för reparation.

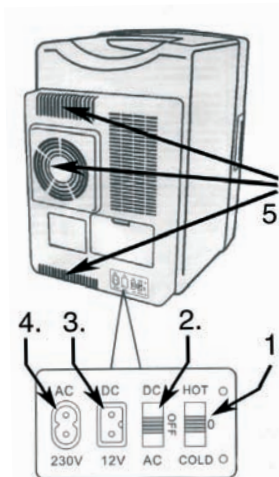

1. FUNKTION LED-ljus
0 = inte i bruk
COLD = kylning
HOT = uppvärmning
2. DC-AC omkopplarkontakt, väljning av växel/likström
3. Likström kabel (12V)
4. Elnät kabel (230V)
5. VARNING:
FÖRSÄKRA FRI
LUFTVÄXLING -
ANVÄND INTE
I SLUTNA UTRYMMEN -
ÖVERHETTNINGSFARA!

FUNKTIONER:

- 1) OMKOPPLA 0-POSITION.
- 2) OMKOPPLA KABELN.
- 3) OMKOPPLA DC(12V) eller AC(230V).
- 4) OMKOPPLA ANTIGEN COLD=KYLNING ELLER HOT=UPPVÄRMNING ATT STARTA UPP.

- Effekt konsum DC12V ca.60W, ström ca.4A
- Effekt konsum AC230Vca.70W, ström ca.0,45A
- Brukstemperaturområde: +10o- +30o
- Ljudnivå ca. 60dB(A)

GARANTI: 1-år från inkopsdatumet mot försäljningskvitto. Garantin galler för eventuella materialfel eller tillverkningsfel i fall produkten använts enligt föreskrifterna. Garantin ersätter ej fel som uppkommit genom felanvändning, slarv eller skadogorelse.

Tillverkat for:
OY AIRAM ELECTRIC AB
Kervo, FINLAND
www.airam.fi

AIRAM