

Evercool EC-0445-AC/DC 45L 12/230V käyttöohje

1. TOIMINNOT

Jäähdytys

Paras jäähdytystulos saadaan, jos jäähdytettävät tavarat laitetaan laukkuun valmiiksi viilennettyinä. Ne pysyvät viileinä ja jopa jäähtyvät lisää. Jos tuotteet laitetaan laukkuun huoneenlämpöisinä, viileneminen kestää muutamia tunteja. Jäähdytys n. 20°C alle ympäristölämpötilan.

Lämmitys

Laukku on suunniteltu pitämään lämmin ruoka lämpimänä, mutta sitä ei ole tarkoitettu ruuan lämmittämiseen. Kylmäkin ruoka kuitenkin lämpenee, jos sitä pidetään laukussa pitkään. Kuuma ruoka pysyy lämpimänä useita tunteja senkin jälkeen, kun virta on katkaistu laukusta. Lämmitys max. +60°C.

2. KÄYNNISTYS

- Siirrä kytkimet kyljessä 0-asentoon.
- Laita johto laukun sivussa joko oikeanpuoleiseen verkkovirta johto AC 230V -pistokereikään tai vasemmanpuoleiseen johto DC 12V -pistokereikään, ja johdon toinen pää virtalähteeseen. Valitse virtalähteen mukaisesti virtakytkin AC- tai DC-asentoon.
- Käynnistä laite siirtämällä kylmä/lämmitystoiminnon kytkin laukun sivussa joko COLD-asentoon (= jäähdytys) tai HOT-asentoon (= lämmitys).
- Siirrä kylmä/lämmitystoiminnon kytkin 0-asentoon ja laukun moottori pysähtyy.

3. TURVALLISUUS

- Laukun käytössä on turvattava riittävä ilmanvaihto. Älkää käyttäkö suljetussa tilassa tai auton takakontissa. Älkää jättäkö laukkuun suoraan auringonpaisteeseen.
- Älkää tukkiko kannessa olevaa ilmankulkureittejä moottoriin. Jättäkää tuulettimen eteen vähintään 10 cm vapaata tilaa.
- Vältä värjääviä aineita, älä käytä happoa, bensiiniä tai alkoholia sisältäviä aineita puhdistessaasi laukun pintoja.
- Älä käytä voittunutta tai solmussa olevaa johtoa.

- Kun laukku käytetään kuumassa tai kosteassa lämpötilassa, sen sisään muodostuu kosteutta. Tämä ei ole toimintahäiriö. Pyyhi kuivalla liinalla.
- Vain maahantuoja saa korjata laukun, muissa tapauksissa takuu raukeaa.
- Älä kaada nestettä laukun päälle sen ollessa toiminnassa, sähköiskunvaara.
- Laukku ei saa jättää lasten käytettäväksi ilman valvontaa.
- Älä laita sähkölaitteita laukun sisälle.
- Laukun voi yhdistää useampaan virtalähteeseen.
- Tasavirtaa ja verkkovirtaa ei saa käyttää samanaikaisesti.
- Laukku voi käyttää retkeillessä. Ei saa käyttää sateessa. Vältä suora auringonpaistetta.

4. HOITO JA HUOLTO


- Irrottakaa virtajohto ennen puhdistamista.
- Irrottakaa rasvainen lika esim. astianpesuaineella
- Pyyhkikää vähäinen lika kostealla liinalla
- Älkää puhdistako vedellä
- Irrottakaa ilmanottoaukoissa oleva lika ensin imurilla tai harjalla ja pyyhkikää sitten kostealla liinalla.

5. TOIMINTAHÄIRIÖT

Tarkistakaa seuraavat seikat ennen kuin toimitatte laukun huoltoon:

Laukku ei toimi eikä tuuletin pyöri

- Tarkistakaa, että johto on pistokkeessa.
- Tarkistakaa, että pistokkeen sulake on ehjä.
- Tarkistakaa, ettei virtapistokkeessa ole oikosulkua tai että kosketus on kunnollinen.

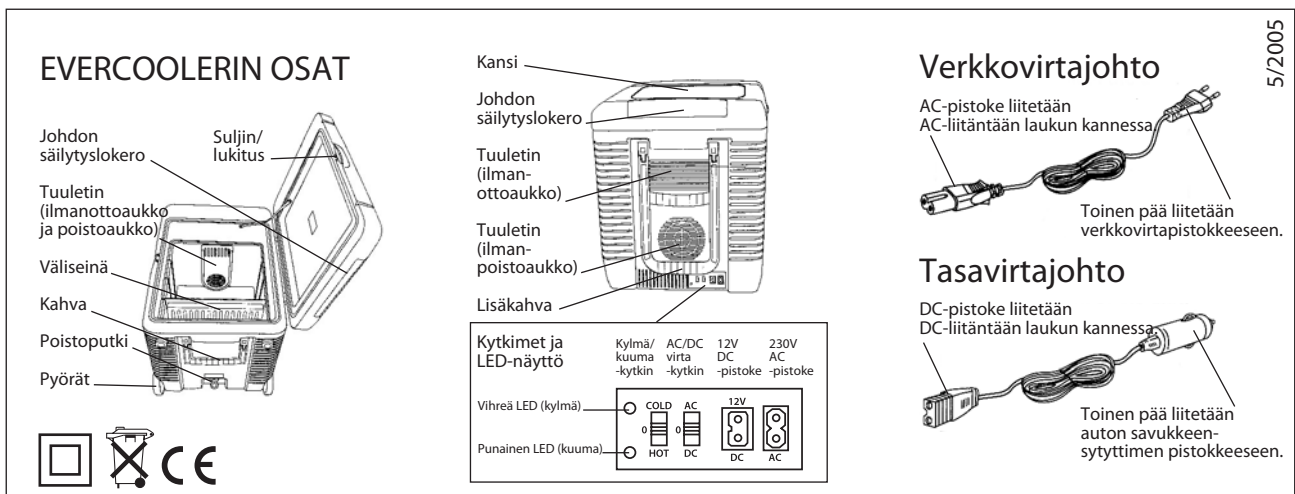

TAKUU: 1 vuosi ostopäivästä lukien ostokuittia vastaan. Takuu kattaa mahdolliset materiaali- ja valmistusvirheet, jos tuoteta on käytetty ohjeiden mukaisesti. Takuu ei korvaa vahinkoa, joka on sattunut käyttäjän virheistä, huolimattomuudesta tai vahingosta.

Ottoteho	Tasavirta 12V DC	Viilennys Lämmitys	n. 55W
Ottoteho	Verkkovirta 230V AC	Viilennys Lämmitys	n. 65W